




Choisissez un site de niveau, bien drainé et qui est à l'abri du vent et des intempéries. Enlevez les débris en surface, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Cela contribuera non seulement à assurer votre confort, mais aussi à protéger le plancher de votre tente.

Select a well-drained, level site that is sheltered from wind and other elements. Clear the area of debris especially sharp stones and sticks. This will add comfort and protect tent floor.

Choix du site

Selecting a site

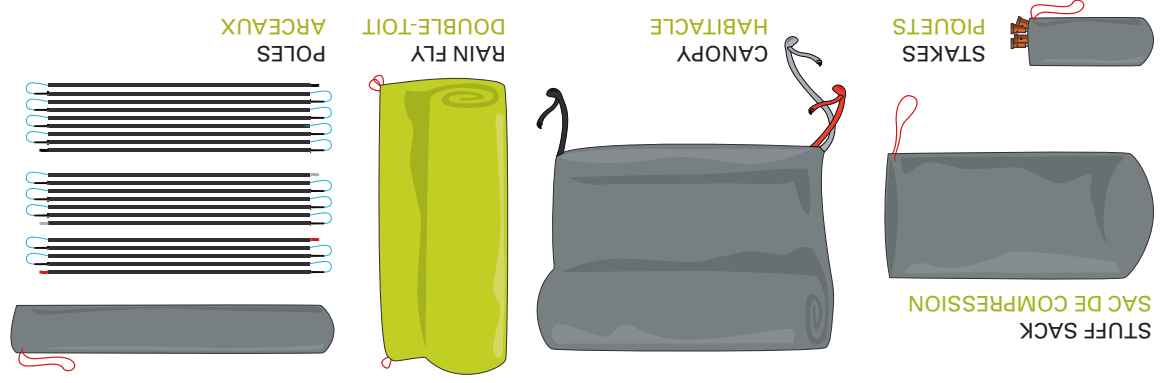

Tent Bag Contents Contenu du sac de tente



EASTON MOUNTAIN PRODUCTS

Go Farther™
www.EastonMountainProducts.com



Kilo^{3P}™

Set-up Instructions


Instructions d'assemblage




Kilo^{3P} Set-up Instructions

Instructions d'assemblage de la Kilo^{3P}


www.EastonMountainProducts.com

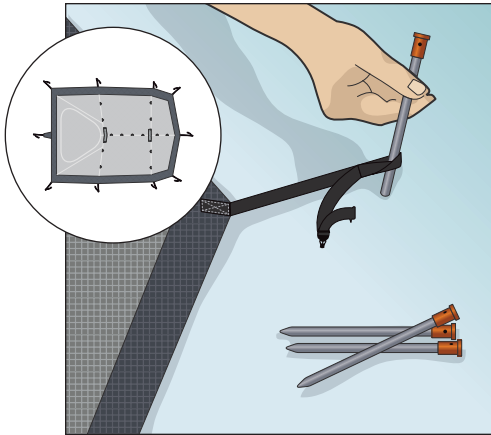


1 Stake down the tent points. **Ancrez la tente au sol à l'aide des piquets.**

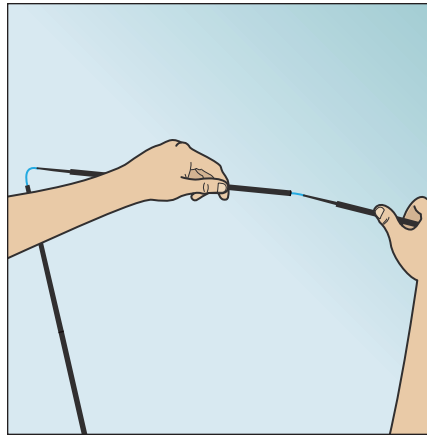


2* Carefully assemble pole, feeling for the engagement "click" of AirLock. **Assemblez soigneusement l'arceau jusqu'à ce que vous sentiez le déclic du connecteur AirLock.**

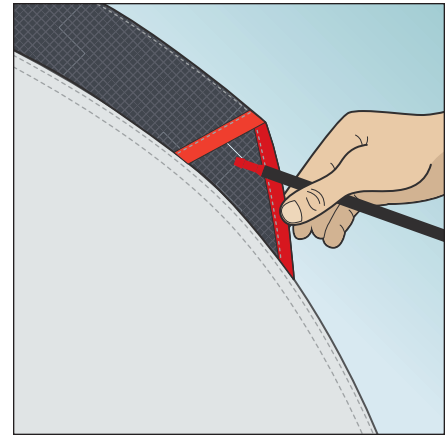


3 Place shortest pole with red ends through sleeve at foot end of tent and into red grommet straps. **Insérez l'arceau le plus court (avec les extrémités rouges) dans le manchon situé au pied de la tente, puis dans les sangles à œillets rouges.**

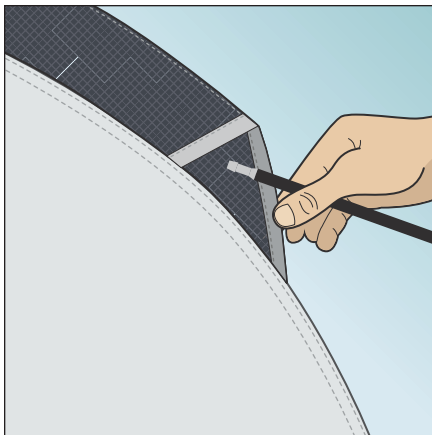


4 Place mid-length pole with grey ends through sleeve at front end of tent and into grey grommet straps. **Faites glisser l'arceau moyen (avec les extrémités grises) dans le manchon situé à l'avant de la tente, puis dans les sangles à œillets grises.**

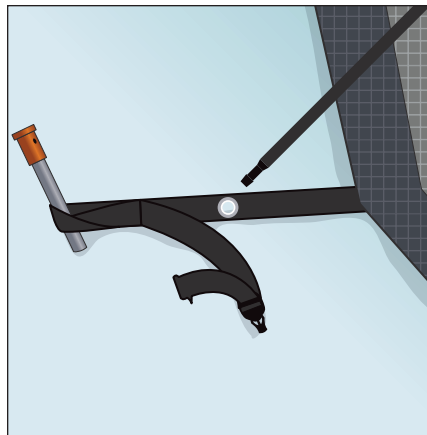


5 Place longest pole with black ends into grommets at either end of tent crossing over the two arch poles. **Insérez l'arceau le plus long (avec les extrémités noires) dans les œillets situés à chaque bout de la tente, de façon à croiser les deux arceaux précédents.**

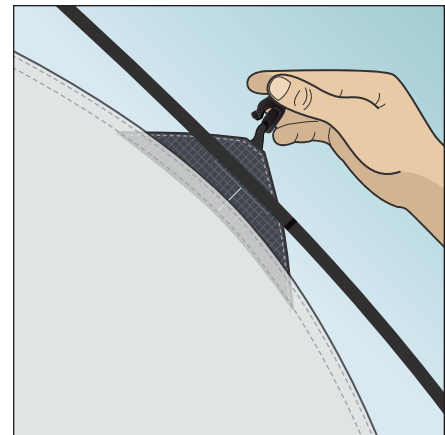


6 Pull canopy hooks up to poles and attach. **Tirez les attaches de l'habitacle vers le haut et fixez-les aux arceaux.**

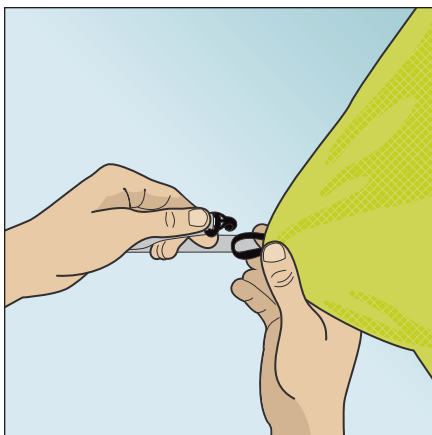

7 Position rain fly over tent aligning the doors. Attach to anchor hooks and tighten evenly. **Placez le double-toit sur la tente en alignant les portes. Fixez les crochets d'ancrage et serrez uniformément.**

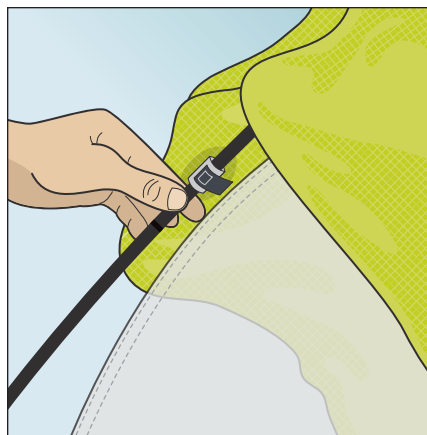

8 Attach velcro tabs on fly to poles. **Fixez les attaches velcro du double-toit aux arceaux.**

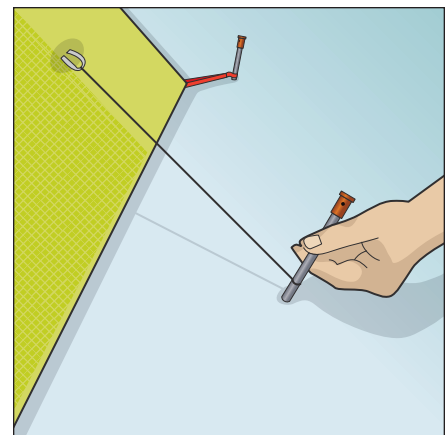

9 Stake out guy lines for maximum stability. **Pour une stabilité optimale, ancrez les haubans à l'aide de piquets.**

*AirLock connectors must be fully engaged to maximize pole strength and prevent pole failure.
Les connecteurs AirLock doivent être bien enclenchés afin d'optimiser la résistance et le bon fonctionnement de l'arceau.